



HUDORA®

HUDORA BigWheel® Scooter

Austausch des Klappmechanismus

Bevor Sie mit dem Austausch des Klappmechanismus anfangen, achten Sie bitte darauf, den Arbeitsplatz gut zu schützen, damit keine Beschädigungen an Ihrem Fußboden, Ihrem Tisch oder sonstigen Unterlagen entstehen.

Folgendes Werkzeug/Material wird benötigt:



Seegeringzange



Inbusschlüssel (5mm)




Klappmechanismus



Für den Austausch des Klappmechanismus müssen Sie die obere Schraube mit einem 5 mm Inbusschlüssel lösen und entnehmen. Bitte beachten Sie dabei, dass der Klappmechanismus nicht unter Spannung steht.



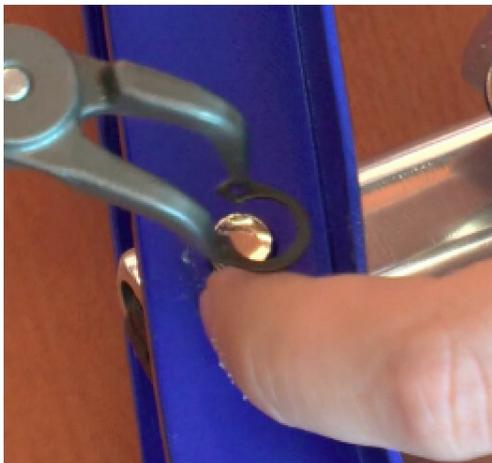

Als nächstes setzen Sie die Seegerringezange am Seegerring an und ziehen den Ring über den Bolzen ab.

Nun drücken Sie den Bolzen heraus.

Der Klappmechanismus kann vom Scooter entfernt werden.



Der neue Klappmechanismus kann nun eingesetzt werden.

Setzen Sie den unteren Teil des Klappmechanismus in die Aussparung des Trittbrettes und schieben seitlich den Bolzen durch die Bohrung hindurch.

Zeitgleich setzen Sie in die untere Öffnung des Klappmechanismus die schwarze Staubkappe ein.

Nun kann der Bolzen mit dem Seegerring fixiert werden.

Als nächstes verschrauben Sie die obere Hälfte des Klappmechanismus mit der Lenkeraufnahme.

Achten Sie darauf, dass der Klappmechanismus nicht unter Spannung steht.

Haben Sie noch Fragen?

Dann melden Sie sich bitte bei uns. Wir sind gern für Sie da.
Sie erreichen uns

telefonisch unter 02191 – 951 7609
oder
per E-Mail an service@hudora.de

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr HUDORA Service Team